

Einbauanleitung AWRON BMW Fxx Auspuffklappensteuerung



BMW F2x/ F3x



Benötigte Werkzeug


Steckschlüssel TORX T25




Steckschlüssel 10mm



Flachschraubendreher 2mm

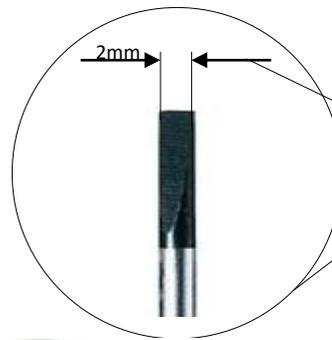

Batterie Minuspol abklemmen

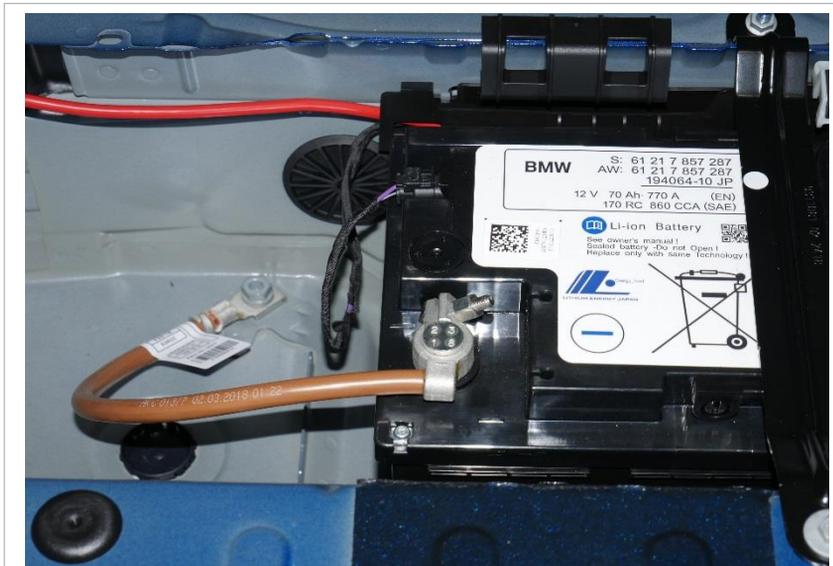

Sechskant, Schlüsselweite 10mm

Demontage Verkleidung unter Handschuhfach



Sechskant, Schlüsselweite 8mm




Sechskant, Schlüsselweite 8mm

Demontage Verkleidung unter Handschuhfach




Kein Werkzeug notwendig

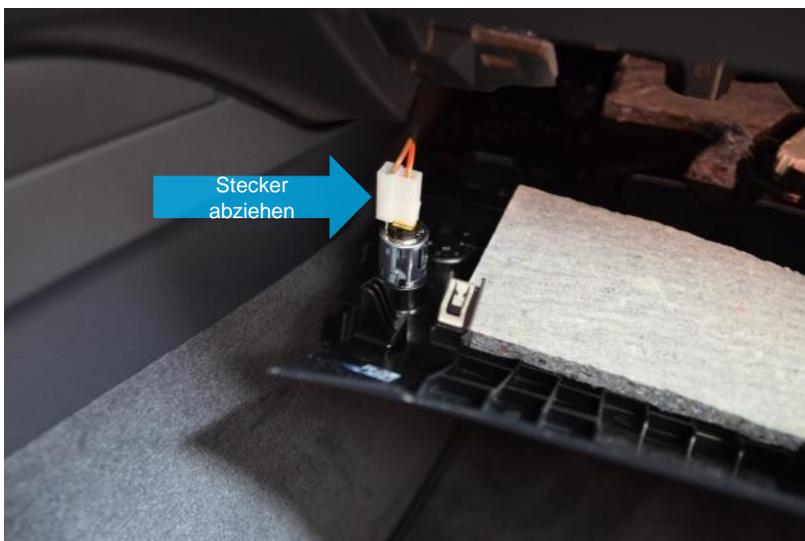

Kein Werkzeug notwendig

Demontage Verkleidung unter Handschuhfach

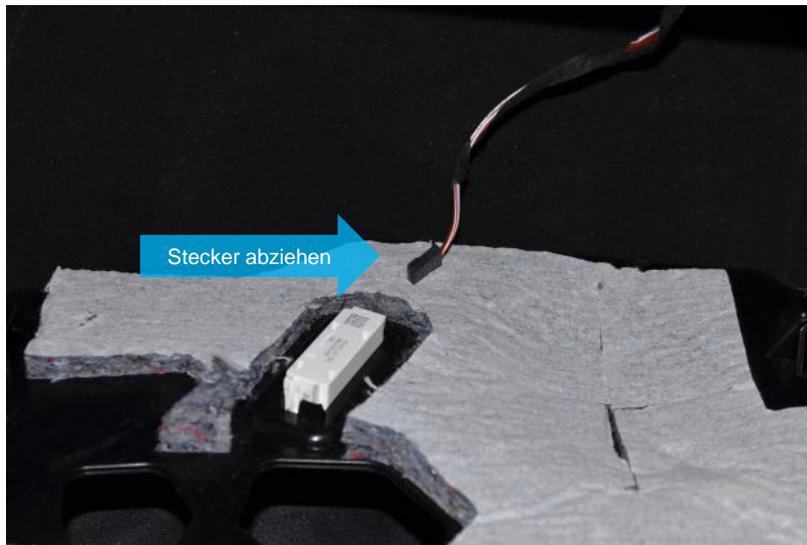

Kein Werkzeug notwendig

Demontage Verkleidung unter Handschuhfach



Kunststoffkeil verwenden




Kunststoffkeil verwenden

Demontage Seitenverkleidung Beifahrerseite




Kunststoffkeil verwenden

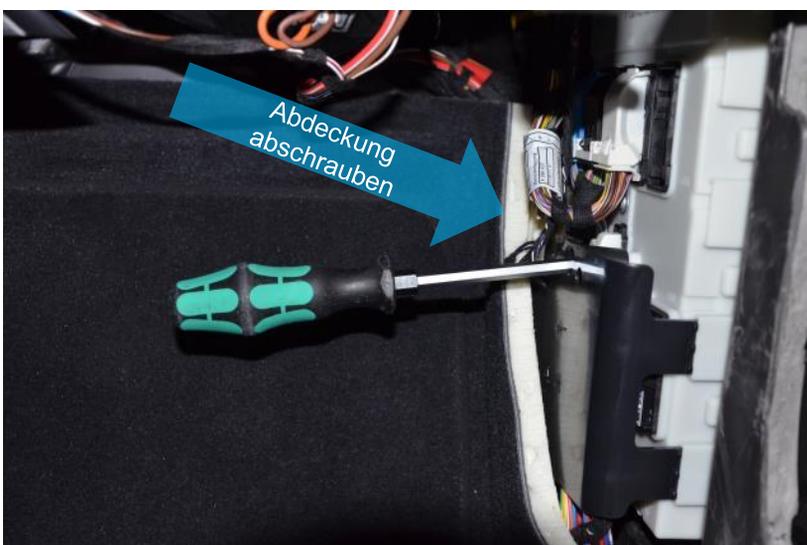


Torx T25

Freilegung der Stecker am FEM Steuergerät

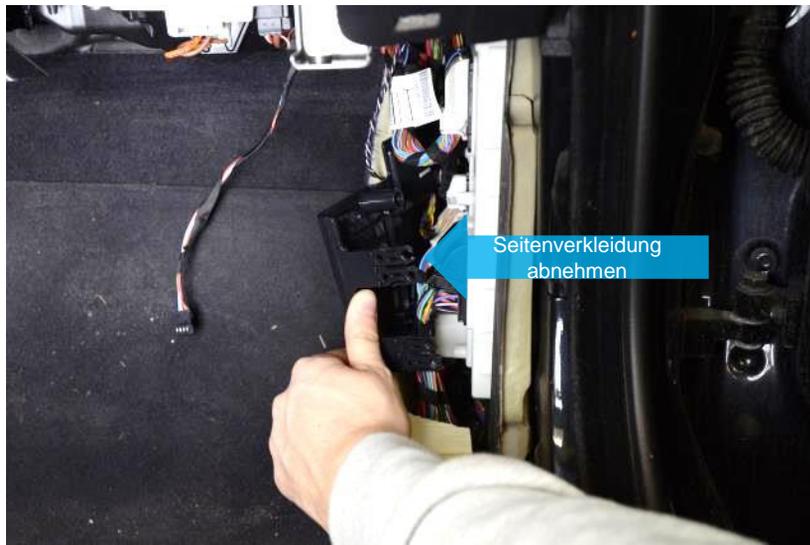


Kein Werkzeug notwendig

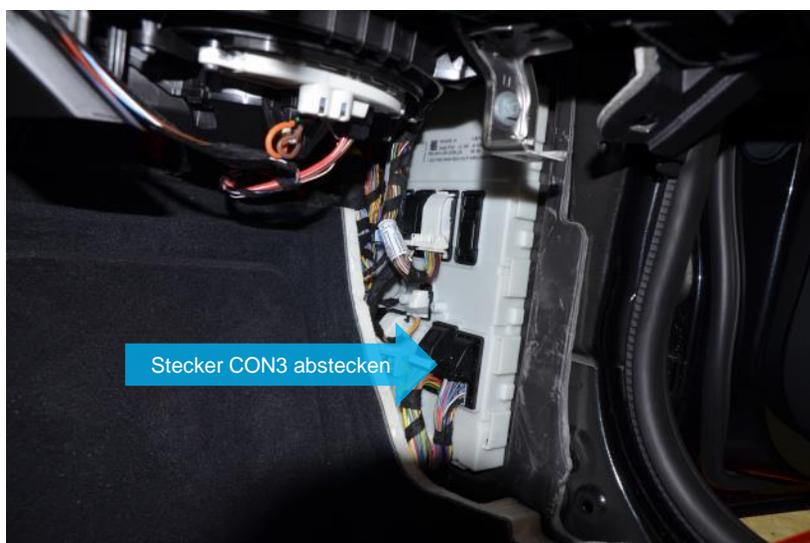


Kein Werkzeug notwendig

Stecker CON 3 demontieren

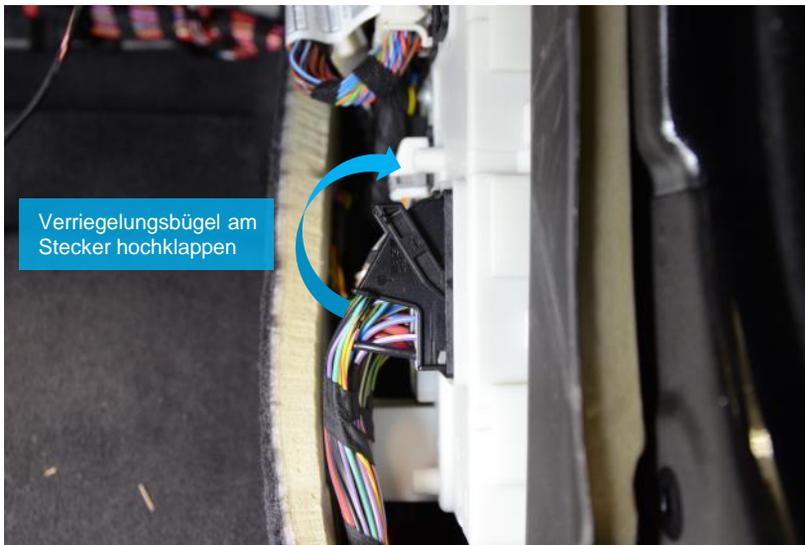


Kein Werkzeug notwendig

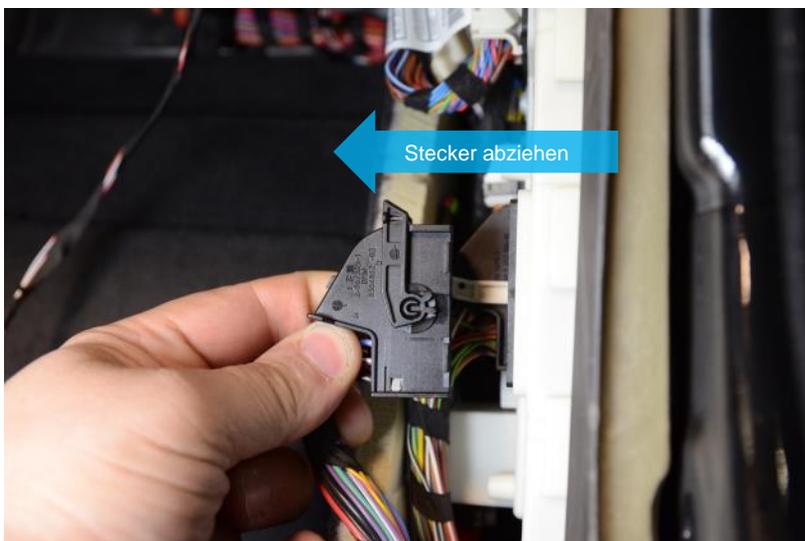

Kein Werkzeug notwendig


FEM/BDC CON 3

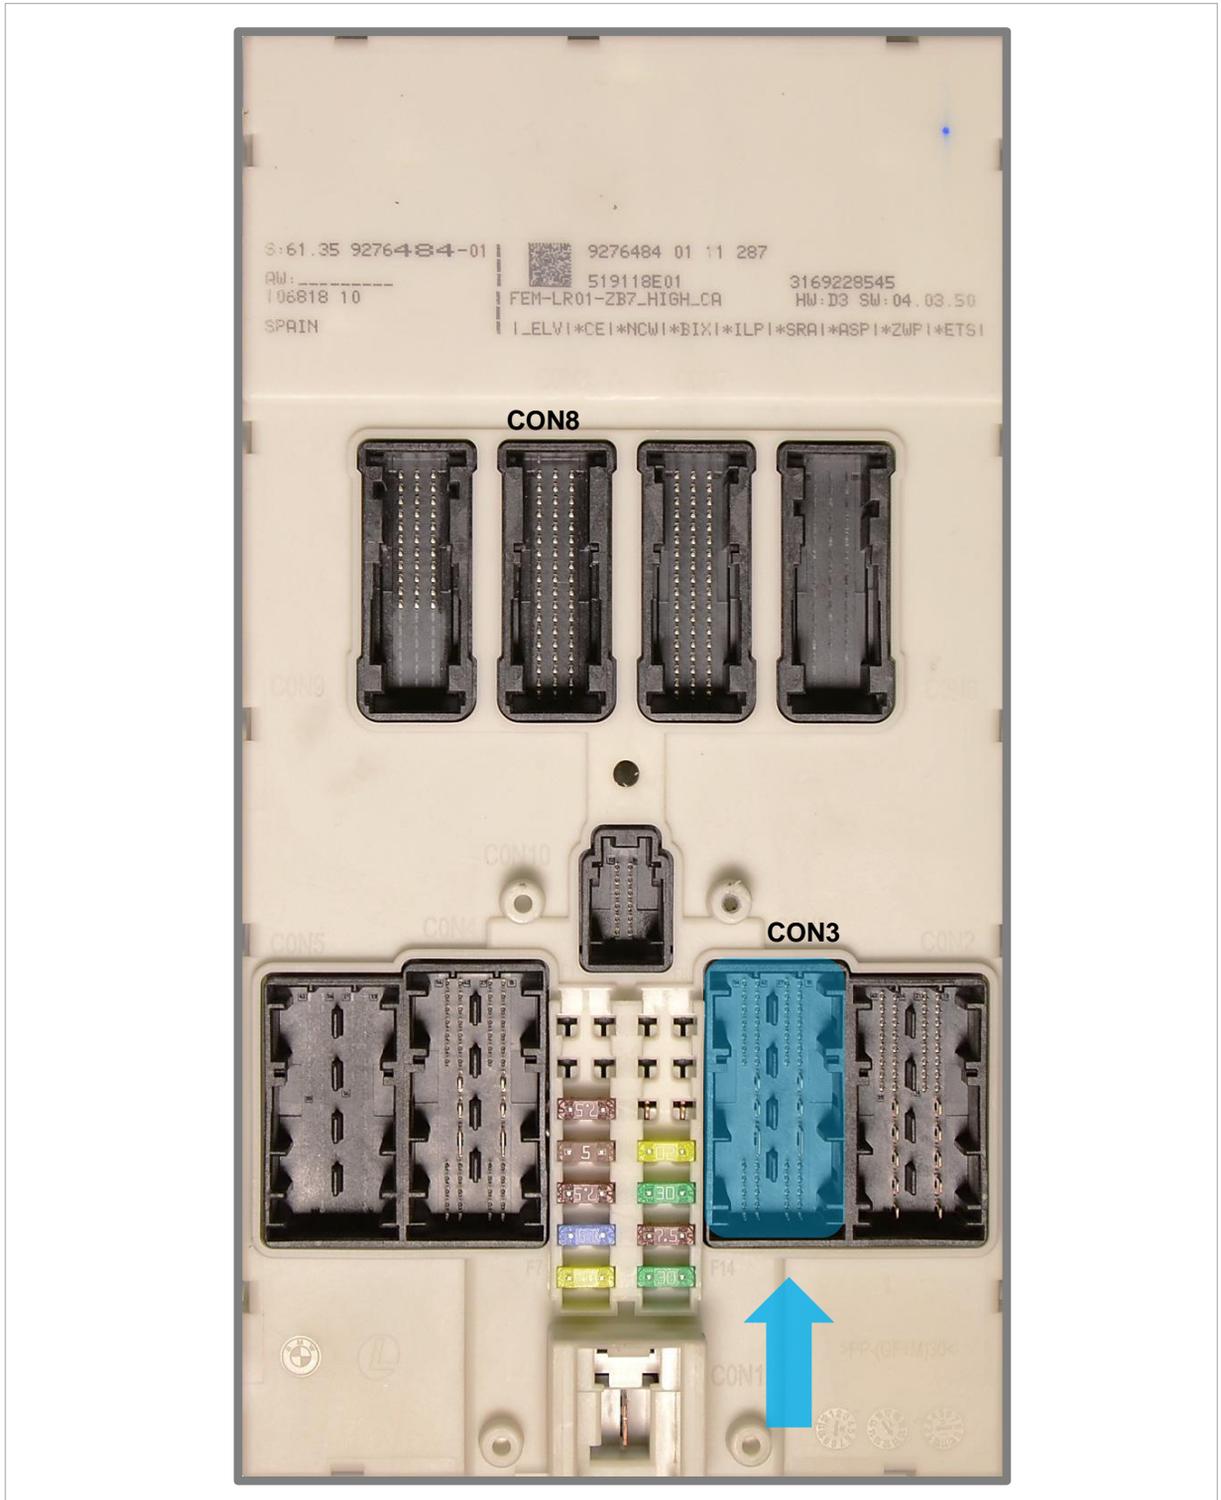

Kabel aus Kammer ausspinnen




Kein Werkzeug notwendig

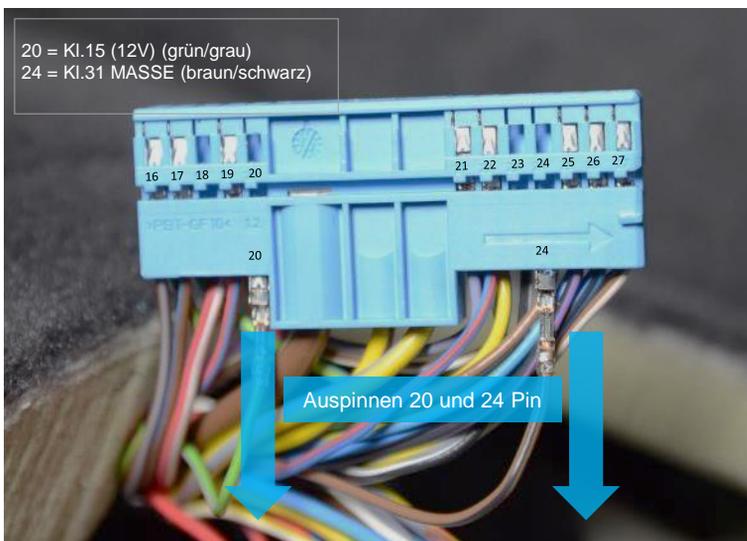


Flachschraubendreher 2mm

Kabel in Stecker pinnen und zusammenstecken

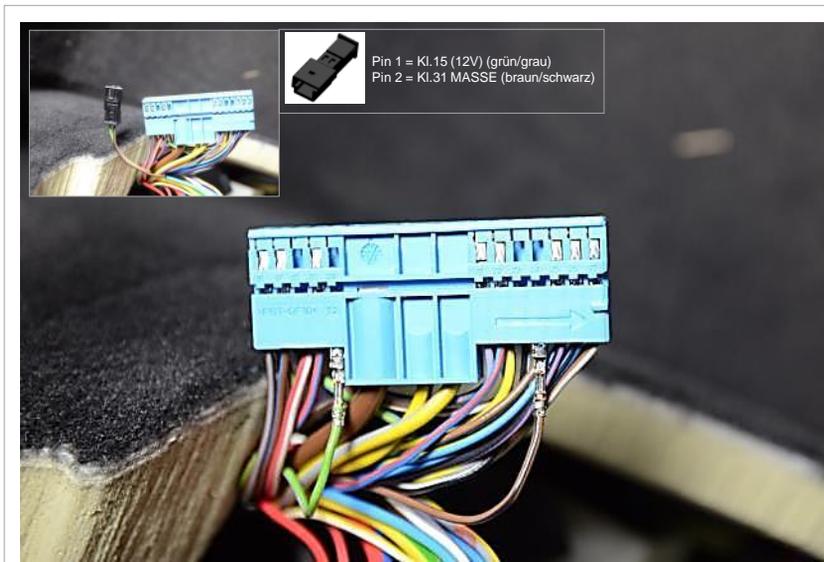

Kein Werkzeug notwendig

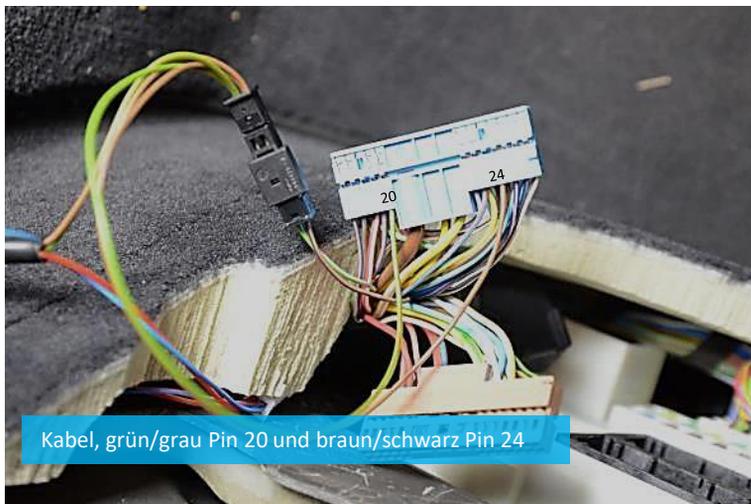


Kabel, grün/grau Pin 20 und braun/schwarz Pin 24



Kein Werkzeug notwendig


FEM/BDC CON 8

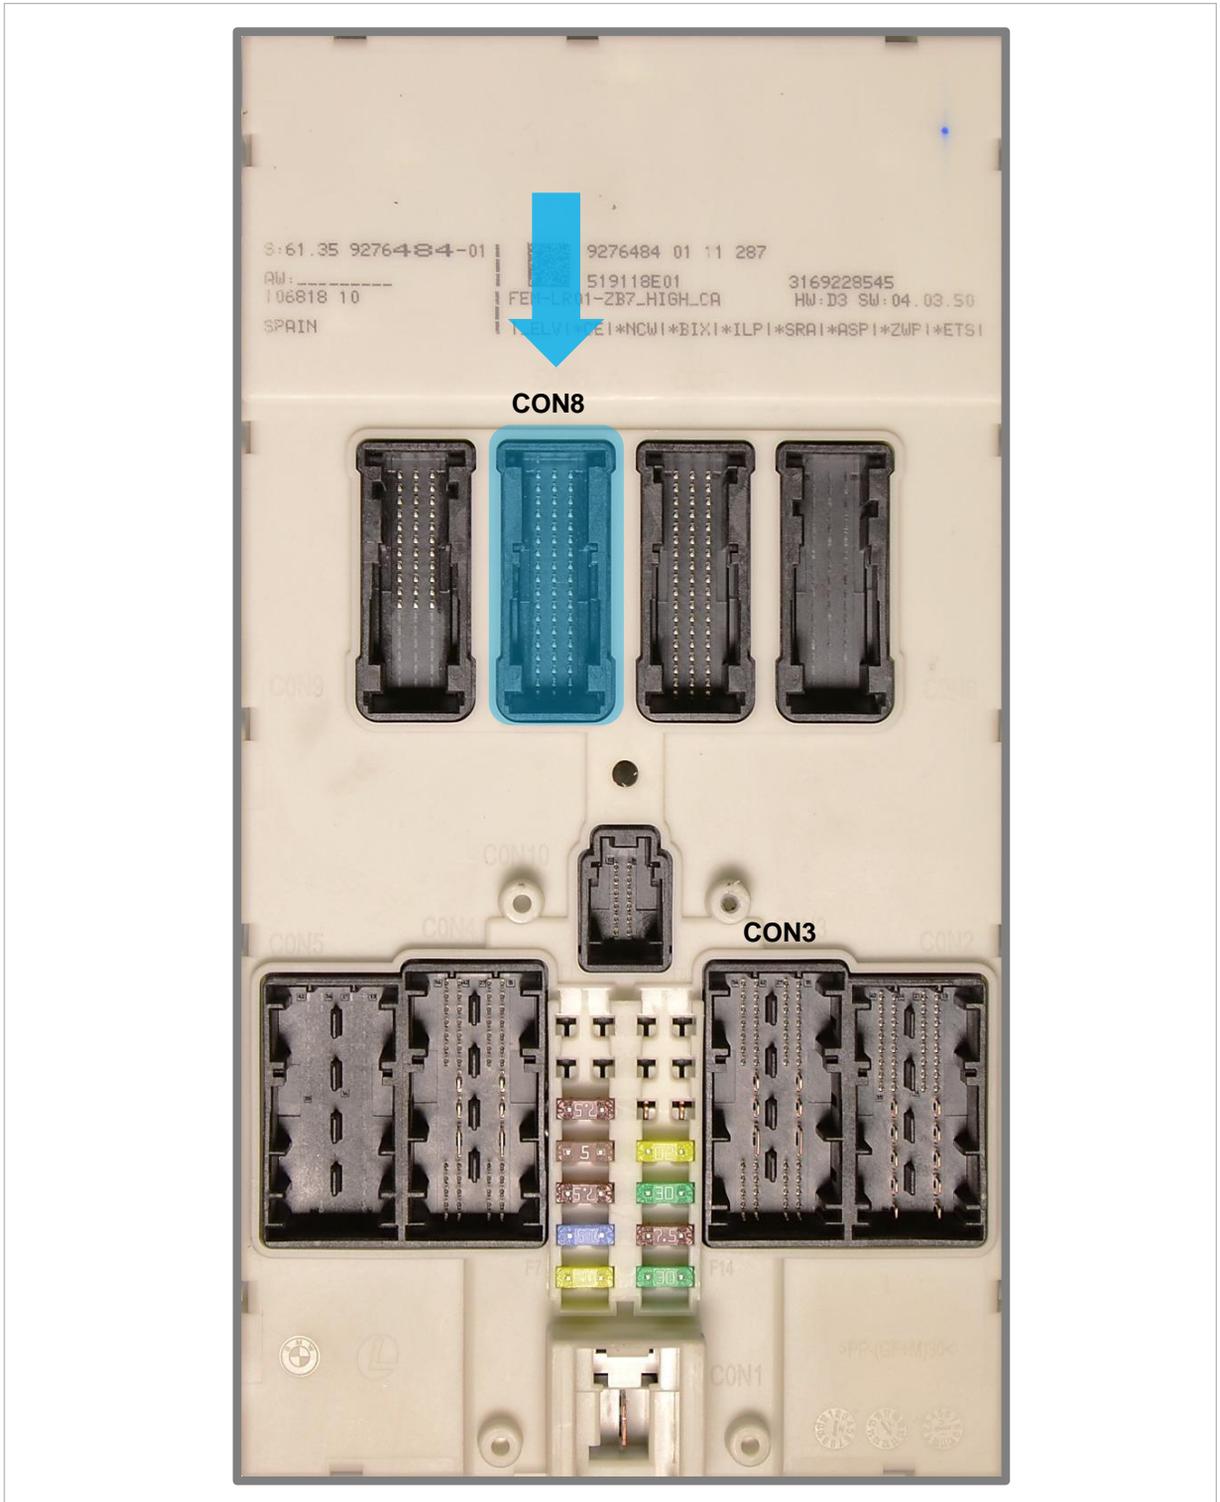

Stecker CON 8 demontieren



Kein Werkzeug notwendig

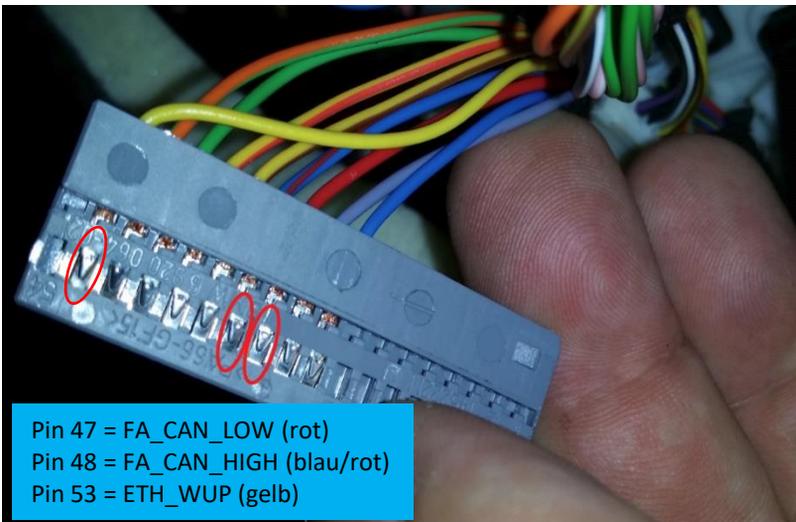

Pin 47 = FA_CAN_LOW (rot)
Pin 48 = FA_CAN_HIGH (blau/rot)
Pin 53 = ETH_WUP (gelb)



Flachschraubendreher 2mm

Lieferumfang

- Auspuffklappenmodul
- Kabelbaum
- 3 x 2 pol. Buchsengehäuse



Kontakt



AWRON-automotive
Inh. Robert Sop
Herbergstrasse 21
80995 München
Germany

Tel. +49 (0)89 37911860

E-Mail: info@awron-automotive.de

Webseite: www.awron-automotive.de